

* În funcție de software-ul instalat, de furnizorul de servicii sau de țară, unele prezentări din acest ghid pot să nu se potrivească cu telefonul dvs.

* În funcție de țară, telefonul sau accesoriile pot să arate diferit față de cele din ilustrațiile din acest ghid.

SAMSUNG ELECTRONICS




World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-14521A
Romanian. 06/2007. Rev. 1.0



SGH-E590

Manualul utilizatorului

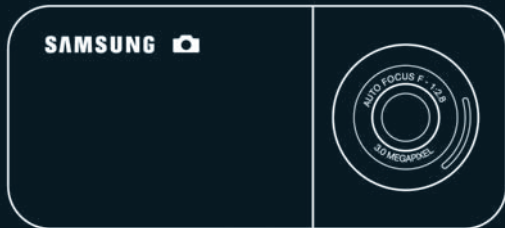



Măsuri importante de siguranță



Nerespectarea lor vă poate pune într-o situație periculoasă sau ilegală.

Informații despre drepturile de autor

- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
Bluetooth QD ID: B012476
- Java™ este marcă înregistrată a companiei Sun Microsystems Inc.
- Picsel și Picsel Viewer™ sunt marci înregistrate ale Picsel Technologies, Inc.

Siguranța în trafic în orice situație

Nu utilizați un telefon pe care trebuie să-l țineți în mână în timp ce conduceți; parcați mai întâi autovehiculul.

Opriți telefonul la alimentarea mașinii cu combustibil

Nu utilizați telefonul la stația de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Opriți telefonul în avion

Telefoanele mobile pot produce interferențe. Utilizarea lor la bordul avionului este atât ilegală cât și periculoasă.

Opriți telefonul în apropierea tuturor echipamentelor medicale

Spitalele sau alte instituții de sănătate pot folosi echipamente sensibile la energia de radiofrecvență din exterior. Respectați reglementările sau regulamentele în vigoare în locul în care vă aflați.

Interferență

Toate telefoanele mobile pot intra în interferență cu alte dispozitive, putându-le fi afectată astfel buna funcționare.

Reglementări speciale

Respectați toate reglementările stabilite pentru zona în care vă aflați și opriți întotdeauna telefonul acolo unde este interzisă utilizarea sa sau unde poate produce interferențe sau situații periculoase.


Rezistență la apă

Telefonul dumneavoastră nu este impermeabil. Feriți-l de apă.

Utilizare practică

Utilizați telefonul numai în poziția normală (ținut la ureche). Evitați contactul inutil cu antena, atunci când telefonul este pornit.

Apel de urgență

Tastați numărul de urgență corespunzător locului în care vă aflați, apoi apăsați .

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor

Nu lăsați la îndemâna copiilor mici telefonul și componentele sale, inclusiv accesoriile acestuia.

Accesorii și baterii

Utilizați numai baterii și accesorii aprobate de Samsung, cum ar fi seturi de căști și cabluri de date pentru PC. Utilizarea accesoriilor neautorizate poate duce la deteriorarea telefonului și poate fi periculoasă pentru dvs.

- Telefonul poate să explodeze dacă bateria este înlocuită cu alta de tip incorect.
- Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.



Ascultarea îndelungată în cască, la un volum ridicat, poate să vă deterioreze capacitatea auditivă.

Service calificat

Numai personalul de service calificat poate repara telefonul dvs.

Pentru informații de siguranță detaliate, consultați "Informații importante pentru sănătate și siguranță" la pagina 38.

Despre acest Ghid

Ghidul utilizatorului vă oferă informații despre modul de utilizare a telefonului.

În acest ghid apar următoarele pictograme pentru instrucțiuni:



Indică faptul că trebuie să acordați atenție sporită informațiilor următoare referitoare la siguranță sau la caracteristicile telefonului.



Indică faptul că trebuie să apăsați tastele de navigare pentru a derula la opțiunea specificată.



Indică o tastă funcțională, a cărei funcție este afișată pe ecranul telefonului. De exemplu, **<Meniu>**.



- **Cameră foto și cameră video**

Puteți utiliza modulul camerei foto de la telefon pentru a face o fotografie sau pentru a înregistra un videoclip.

Caracteristici speciale ale telefonului




- **Player muzical**

Redați fișiere muzicale utilizând telefonul ca player muzical. Puteți utiliza alte funcții ale telefonului în timp ce ascultați muzică.



- **Java**

Vă bucurați de jocurile încorporate bazate pe Java™ și descărcați jocuri noi.



- **Imprimarea fotografiilor**
Imprimați-vă fotografiile pentru a păstra pentru totdeauna cele mai frumoase momente.



- **Mod Offline**
Comutați telefonul în modul Offline pentru a-i utiliza funcțiile care nu sunt legate de comunicația mobilă în timp ce vă aflați într-un avion.



- **Bluetooth**
Transferați fișiere media și date personale și vă conectați la alte dispozitive utilizând tehnologia fără fir Bluetooth.



- **Vizualizator de fișiere**
Deschideți pe telefon documente în diverse formate fără erori.



- **Mesaj SOS**
Trimiteți mesaje SOS către familie sau prieteni pentru a vă ajuta într-o situație de urgență.



- **Carte de vizită**
Puteți crea cărți de vizită cu numărul de telefon și profilul dvs. Când vă prezentați altora, utilizați această carte de vizită convenabilă, electronică.

Cuprins

Despachetarea 6

Asigurați-vă că aveți fiecare articol

Pornirea 6

Primii pași pentru utilizarea telefonului

Asamblați și încărcați telefonul	6
Pornire sau oprire	7
Prezentare telefon.....	7
Taste și simboluri.....	8
Accesarea funcțiilor din meniu	11
Introducere text.....	12
Particularizarea telefonului.....	13

Mai mult decât telefon 15

Începeți cu funcțiile de apelare, camera, player-ul muzical, navigatorul Web și alte caracteristici speciale

Efectuare sau primire apeluri	15
Utilizarea camerei	17

Redarea muzicii	19
Ascultarea la radioul FM	20
Navigarea pe Web	20
Utilizarea Agendei telefonice	21
Trimiterea mesajelor	22
Vizualizarea mesajelor	24
Utilizarea Bluetooth	24

Funcțiile din meniu 27

Lista tuturor opțiunilor din meniu

Informații importante pentru sănătate și siguranță 38

Prezentare generală a funcțiilor din meniu

Pentru a accesa modul Meniu, apăsați <Meniu> în modul Repaus.

1 Jurnal apeluri

- 1 Contacte recente
- 2 Apeluri pierdute
- 3 Apeluri efectuate
- 4 Apeluri primite
- 5 Ștergere toate
- 6 Durată apeluri
- 7 Cost apeluri¹

2 Agendă telefonică

- 1 Listă contacte
- 2 Contacte FDN¹
- 3 Creare contact
- 4 Grup apelanți
- 5 Apelare rapidă
- 6 Cartea mea de vizită
- 7 Număr propriu
- 8 Gestiune memorie
- 9 Listă numere servicii¹

3 Aplicații

- 1 Player muzical
- 2 Înregistrare voce
- 3 Editor imagine
- 4 Radio FM
- 5 Bluetooth
- 6 Lumea JAVA
- 7 SIM-AT¹

4 Navigator WAP

5 Mesaje

- 1 Creare mesaj
- 2 Mesajele mele
- 3 Șabloane
- 4 Ștergere toate
- 5 Setări
- 6 Mesaje SOS
- 7 Mesaje informare
- 8 Stare memorie

6 Fișierele mele

- 1 Imagini
- 2 Videoclipuri
- 3 Muzică
- 4 Sunete
- 5 Alte fișiere
- 6 Card memorie²
- 7 Stare memorie

7 Planificator

- 1 Alarmă
- 2 Calendar
- 3 Note
- 4 Ora pe glob
- 5 Calculator
- 6 Convertor
- 7 Numărătoare inversă
- 8 Cronometru

8 Cameră foto

- 1 Fotografiere
- 2 Înregistrare videoclipuri
- 3 Salt la Fotografiile mele
- 4 Salt la Clipurile mele video

9 Setări

- 1 Ora și data
- 2 Setări telefon
- 3 Setări ecran
- 4 Setări tonuri
- 5 Setări lumină
- 6 Servicii de rețea
- 7 Securitate
- 8 Stare memorie
- 9 Resetare
- 10 Gestiune chei
- 11 Setări VOD³

-
1. Disponibil numai dacă este acceptat de cartela SIM.
 2. Disponibil numai dacă este introdusă o cartelă de memorie.
 3. Disponibil numai dacă este acceptat de furnizorul de servicii.

Despachetarea

Asigurați-vă că aveți fiecare articol

- Telefon
- Adaptor de voiaj
- Baterie
- Ghidul utilizatorului
- Suport telefon

Puteți obține diferite accesorii de la comerciantul Samsung local.




Articolele furnizate cu telefonul și accesoriile disponibile la comerciantul Samsung pot varia, în funcție de țară sau de furnizorul de servicii.


Pornirea

Primii pași pentru utilizarea telefonului

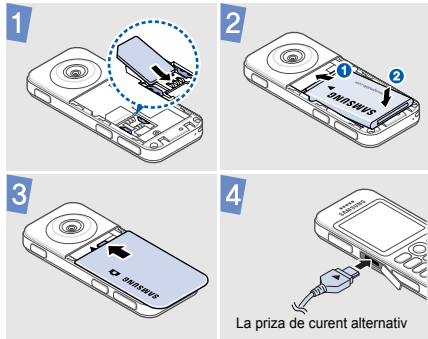

Asamblați și încărcați telefonul

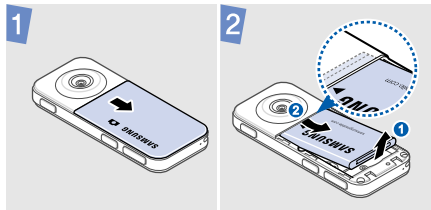

Înlăturarea bateriei



Pornire sau oprire


Pornit	<ol style="list-style-type: none">1. Țineți apăsat .2. Dacă este necesar, introduceți codul PIN și apăsați <OK>.
Oprise	Țineți apăsat  .

Prezentare telefon

Vedere din față



Vedere din spate

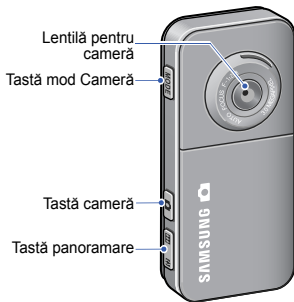

Puteți bloca tastatura pentru a împiedica orice operații nedorite asupra telefonului din apăsări accidentale ale tastelor. În modul Repaus, țineți apăsat **[* # 0]** și apoi **<Da>**. Pentru a debloca tastatura, apăsați **<Debloc.>** și apoi **[* # 0]**.

Taste și simboluri

Taste



Efectuați funcția indicată pe linia de jos a ecranului.



În modul Repaus, accesați direct următoarele meniuri:

- (sus): Modul Meniul meu
- (jos): meniurile favorite
- (stânga): meniurile favorite
- (dreapta): meniurile favorite
- (apăsați): navigator Web

În modul Meniu, derulați opțiunile meniului (, , ,) sau selectați opțiunea evidențiată din meniu sau confirmați datele introduse ().



Efectuați sau preluați un apel.

În modul Repaus, regăsiți numerele recent apelate, pierdute sau primite.



Ștergeți caractere de pe ecran sau elemente dintr-o aplicație.



Țineți apăsat pentru a porni sau opri telefonul.



Terminați un apel.

În modul Meniu, anulați datele introduse și readuceți telefonul în modul Repaus.



Introduceți numere, litere și unele caractere speciale.

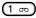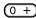


În modul Repaus, țineți apăsat  pentru a accesa serverul de mesagerie vocală. Țineți apăsat  pentru a introduce un prefix de apel internațional.



Introduceți caractere speciale sau efectuați funcții speciale.



În modul Repaus, țineți apăsat  pentru activarea sau dezactivarea modului Silențios.



Reglați volumul telefonului.



În modul Cameră, deschideți lista modului.



În modul Repaus, țineți apăsat pentru a porni camera.





În modul Cameră, fotografiați sau înregistrați un videoclip.


























În modul Cameră, măriți sau micșorați.

Pictograme

Următoarele pictograme pot apărea în partea superioară a ecranului pentru a indica starea telefonului. În funcție de țară sau de furnizorul de servicii, pictogramele de pe ecran pot fi diferite.



	Putere semnal
	Stare rețea GPRS (2.5G) <ul style="list-style-type: none"> Albastru: Rețea GPRS Roșu: Transfer de date în rețeaua GPRS
	Rețea EDGE <ul style="list-style-type: none"> Albastru: Rețea EDGE Roșu: Transfer de date în rețeaua EDGE
	Apel în curs

	În afara ariei de acoperire sau în modul Offline
	Funcția Mesaj SOS este activă
	Setare alarmă
	Rețea în roaming
	Conectat la o pagină Web securizată
	Una dintre cutiile de mesaje primite este plină
	Redirecționarea apelurilor este activă
	Zonă reședință
	Bluetooth activ
	Set auto mâini libere sau cască Bluetooth conectate

	Sincronizat cu PC-ul
	Cartelă de memorie inserată
	Redarea muzicii în derulare
	Redarea muzicii întreruptă
	Modul Silențios (Sunet oprit)
	Modul Silențios (Vibrație)
	Mesaj nou: <ul style="list-style-type: none"> : Mesaj text : Mesaj multimedia : E-mail : Mesagerie vocală
	Radio FM pornit
	Nivel de încărcare a bateriei

Accesarea funcțiilor din meniu

Selectarea unei opțiuni




1. Apăsați tasta funcțională dorită.
2. Apăsați tastele de navigare pentru a vă deplasa la opțiunea următoare sau anterioară.
3. Apăsați **<Selectare>** sau  pentru a confirma funcția afișată sau opțiunea evidențiată.
4. Apăsați **<Înapoi>** pentru a vă deplasa în sus cu un nivel. Apăsați  pentru a reveni în modul Repaus.

Utilizați numerele din meniu

Apăsați tasta numerică ce corespunde opțiunii pe care o doriți.

Introducere text

Schimbați modul de introducere a textului

- Țineți apăsat  pentru a comuta între modurile T9 și ABC.
- Apăsați  pentru a schimba între majuscule și minuscule sau pentru a comuta în modul Numeric.
- Țineți apăsat  pentru a comuta în modul Simbol.




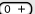
Mod ABC

Pentru a introduce un cuvânt:

Apăsați tasta corespunzătoare până când pe ecran apare caracterul dorit.





Mod T9

Pentru a introduce un cuvânt:

1. Apăsați de la  la  pentru a începe introducerea unui cuvânt.
2. Introduceți cuvântul complet, înainte de a edita sau a șterge caractere.
3. Când cuvântul se afișează corect, apăsați  pentru a introduce un spațiu.
În caz contrar, apăsați  pentru a afișa variante alternative de cuvinte.

Mod Numeric

Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care le doriți.

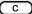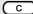Mod Simbol	Apăsați tasta numerică corespunzătoare pentru a selecta un simbol.
Alte operațiuni	<ul style="list-style-type: none"> Apăsați  pentru a introduce semne de punctuație sau caractere speciale. Apăsați  pentru a introduce un spațiu. Apăsați tastele de navigare pentru a deplasa cursorul. Pentru a șterge caracterele unul câte unul, apăsați . Pentru a goli întregul ecran, țineți apăsat .

Particularizarea telefonului



Limba de afișare

- În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Limbă**.
- Selectați o limbă.


Melodia soneriei de apel

- În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Setări** → **Setări tonuri** → **Apeluri primite** → **Ton sonerie**.
- Selectați o categorie pentru tonul soneriei.
- Selectați un ton de apel.
- Apăsați **<Salvare>**.

Volum ton taste

În modul Repaus, apăsați / pentru a regla volumul tonului tastelor.

Imagine de fundal în modul Repaus

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Setări** → **Setări ecran** → **Imagine fundal**.
2. Apăsați  pentru a selecta **Normal**.
3. Selectați **Imagine fundal**.
4. Selectați o categorie de imagini.
5. Selectați o imagine.
6. Apăsați **<Salvare>**.


Culoarea meniului

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Setări** → **Setări ecran** → **Culoare meniu**.
2. Selectați un model de culoare.

Comenzi rapide pentru meniuri

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Comenzi rapide**.
2. Selectați o tastă.
3. Selectați un meniu pentru a-l asocia tastei.

Modul Silentios

Puteți comuta telefonul în modul Silentios pentru a evita să deranjați alte persoane. În modul Repaus, țineți apăsat .

Blocare telefon





1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Setări** → **Securitate** → **Schimbare parolă**.
2. Introduceți o parolă nouă din 4 până la 8 cifre și apăsați **<OK>**.
3. Introduceți încă o dată parola nouă și apăsați **<OK>**.
4. Selectați **Blocare telefon**.
5. Selectați **Activare**.
6. Introduceți parola și apăsați **<OK>**.

Mai mult decât telefon



Începeți cu funcțiile de apelare, camera, player-ul muzical, navigatorul Web și alte caracteristici speciale

Efectuare sau primire apeluri



Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți prefixul zonei și numărul de telefon.
2. Apăsați .
Apăsați / pentru a regla volumul.
3. Apăsați  pentru a încheia apelul.

Preluarea unui apel


1. Când sună telefonul, apăsați .
2. Apăsați  pentru a încheia apelul.

Utilizați caracteristica Set difuzor-microfon

- În timpul unui apel, apăsați , apoi <Da> pentru a activa difuzorul. Apăsați din nou  pentru a comuta înapoi la cască.





Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți

1. În timpul unui apel, apăsați al doilea participant. Primul apel este pus în așteptare.

2. Apăsați <Opțiuni> și selectați **Intrare în conferință**.
3. Repetați pașii 1 și 2 pentru a adăuga mai mulți participanți.
4. În timpul unui apel cu mai mulți participanți:
 - Apăsați <Opțiuni> și selectați **Separare** pentru a avea o conversație privată cu un participant.
 - Apăsați <Opțiuni> și selectați **Eliminare** pentru renunța la un participant.
5. Apăsați  pentru a termina apelul cu mai mulți participanți.

Utilizarea camerei


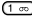





Fotografierea

1. În modul Repaus, țineți apăsat  pentru a porni camera.
2. Îndreptați obiectivul spre subiect și faceți ajustările dorite.
3. Apăsați  sau  pentru a fotografia. Fotografia este salvată automat.
4. Apăsați  pentru a face altă fotografie.

Vizualizarea unei fotografii

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Fișierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele**.
2. Selectați fotografia dorită.

Înregistrarea unui videoclip

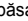1. În modul Repaus, țineți apăsat  pentru a porni camera.
2. Apăsați  pentru a comuta în modul Înregistrare.
3. Apăsați  sau  pentru a începe înregistrarea.
4. Apăsați  sau  pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat.
5. Apăsați  pentru a înregistra un alt videoclip.


Vizualizarea unui videoclip

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Fișierele mele** → **Videoclipuri** → **Videoclipurile mele**.
2. Selectați videoclipul dorit.


**Folosiți
suportul
pentru telefon**

Folosiți suportul telefonului pentru susținerea acestuia atunci când fotografiați sau înregistrați imagini.

1. Deschideți capacul suportului prin apăsarea butonului de blocare al acestuia.



2. Inserați suportul în mufa multifuncțională a telefonului.

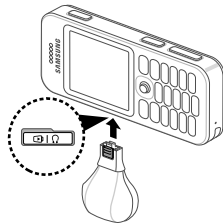


Redarea muzicii

Copierea fișierelor muzicale în telefon




Utilizați aceste metode:




- Descărcarea de pe Web-ul fără fir.
- Descărcați de pe un computer utilizând programul opțional Samsung PC Studio. Consultați Ghidul utilizatorului Samsung PC Studio.
- Primire prin Bluetooth
- Copiați pe o cartelă de memorie și introduceți cartela în telefon.

Creați o listă de redare

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Aplicații** → **Player muzical**.
2. Apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Adăugare muzică din** → o locație de memorie.
3. Apăsați  pentru a selecta fișierele dorite și apăsați **<Adăug.>**.

Redarea fișierelor muzicale


1. Din ecranul player-ului muzical, apăsați .
2. În timpul redării, utilizați următoarele taste:
 -  : faceți o pauză sau reluați redarea.
 -  : reveniți la fișierul anterior.

- : săriți la fișierul următor.
 - : reglați volumul.
3. Apăsați  pentru a opri redarea.

Ascultarea la radioul FM

Ascultați radio

1. Introduceți conectorul setului de căști furnizat în mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Aplicații** → **Radio FM**.
3. Apăsați  pentru a porni radioul.
4. Apăsați  sau  pentru a găsi stații radio disponibile.


5. Apăsați  pentru a opri radioul.

Stocarea stațiilor radio







1. Din lista stațiilor, apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Adăugare**.
2. Introduceți frecvența stației și apăsați **<Salvare>**.
3. Selectați o locație în care doriți să stocați postul.

Navigarea pe Web

Lansarea navigatorului Web


În modul Repaus, apăsați . Se deschide pagina de pornire a furnizorului de servicii.

Navigarea pe Web

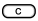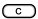

- Pentru a derula elementele din browser, apăsați  sau .
- Pentru a selecta un element, apăsați  sau .
- Pentru reveni la pagina anterioară, apăsați **<Înapoi>** sau .
- Pentru a accesa opțiunile browserului și alte meniuri ale telefonului, apăsați **<Opțiuni>**.
- Pentru reveni la pagina de start, țineți apăsat .

Utilizarea Agendei telefonice

Adăugarea unui contact

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon și apăsați **<Opțiuni>**.
2. Selectați **Salvare** → o locație de memorie → **Nou**.
3. Pentru **Telefon**, selectați un tip de număr.
4. Specificați informațiile despre contact.
5. Apăsați **<Salvare>** sau  pentru a salva contactul.


Găsirea unui contact

1. În modul Repaus, apăsați **<Contacte>**.
2. Introduceți primele litere ale numelui pe care îl doriți.
3. Selectați un contact.
4. Derulați la un număr și apăsați  pentru a-l forma sau  pentru a edita informațiile despre contact.


Trimiterea mesajelor



Trimiterea unui mesaj text

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj text**.
2. Introduceți textul mesajului.



3. Apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Salvează și trimite** sau **Numai trimitere**.
4. Introduceți numerele de destinație.
5. Apăsați  pentru a trimite mesajul.


Trimiterea unui mesaj multimedia

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj multimedia**.
2. Selectați **Subiect**.
3. Introduceți subiectul mesajului și apăsați .

-
4. Selectați **Imagine sau video** și adăugați o imagine sau un videoclip.
 5. Selectați **Muzică sau sunet** și adăugați un fișier muzical sau un clip sonor.
 6. Selectați **Text**.
 7. Introduceți textul mesajului și apăsați .
 8. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Trimitere**.
 9. Introduceți numerele de destinație sau adresele e-mail.
 10. Apăsați  pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui e-mail

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaje e-mail**.
2. Selectați **Subiect**.
3. Introduceți subiectul e-mail-ului și apăsați .
4. Selectați **Mesaj**.
5. Introduceți textul e-mail-ului și apăsați .
6. Selectați **Atașare fișier**.
7. Adăugați fișiere media, cărți de vizită, elemente de calendar sau alte fișiere.
8. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Trimitere**.

9. Introduceți adresele de e-mail.
10. Apăsați  pentru a trimite email-ul.

Vizualizarea mesajelor

Vizualizarea unui mesaj de tip text

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Primate**.
2. Selectați un mesaj text.

Vizualizarea unui mesaj multimedia

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Primate**.
2. Selectați un mesaj multimedia.

Vizualizarea unui e-mail

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Căsuță E-mail**.
2. Selectați **Verificare e-mail nou**.
3. Selectați un e-mail sau un antet.
4. Dacă ați selectat un antet, apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Reactivare** pentru a vizualiza corpul mesajului e-mail.

Utilizarea Bluetooth

Telefonul este echipat cu tehnologie Bluetooth, permițându-vă să vă conectați fără fir telefonul la alte dispozitive Bluetooth și să faceți schimb de date cu acestea, să vorbiți cu mâinile libere sau să controlați telefonul de la distanță.

Pornirea Bluetooth

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Aplicații** → **Bluetooth** → **Activare** → **Activat**.
2. Selectați **Vizibilitatea telefonului meu** → **Activat** pentru a permite altor dispozitive să vă găsească telefonul.

Căutarea și asocierea cu un dispozitiv Bluetooth

1. În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Aplicații** → **Bluetooth** → **Dispozitivele mele** → **Căutare aparat nou**.
2. Selectați un dispozitiv.

3. Introduceți un PIN al dispozitivului Bluetooth sau PIN-ul celui alt dispozitiv Bluetooth, dacă are unul, și apăsați **<OK>**. Când deținătorul celui alt dispozitiv introduce același cod, asocierea este completă.

Trimiterea datelor

1. Accesați o aplicație, **Agendă telefonică**, **Fișierele mele**, **Calendar** sau **Note**.
2. Selectați un element.
3. Apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Trimitere prin** → **Bluetooth**.
4. Pentru a trimite un contact, selectați datele pe care doriți să le trimiteți.

-
5. Căutarea și selectarea unui dispozitiv.
 6. Dacă este necesar, introduceți codul PIN Bluetooth și apăsați **<OK>**.

Primirea datelor

1. Când un dispozitiv încearcă să vă acceseze telefonul, apăsați **<Da>** pentru a permite conectarea.
2. Dacă este necesar, apăsați **<Da>** pentru a confirma că sunteți dispus să primiți.

Funcțiile din meniu

Lista tuturor opțiunilor din meniu

Această secțiune oferă explicații sumare ale funcțiilor din meniul telefonului.

Jurnal apeluri

Meniu	Descriere
Contacte recente, Apeluri pierdute, Apeluri efectuate, Apeluri primite	Verificați cele mai recente apeluri efectuate, primite sau pierdute.
Ștergere toate	Ștergeți toate înregistrările din fiecare tip de apel.

Meniu	Descriere
Durată apeluri	Verificați durata apelurilor efectuate și primite.
Cost apeluri	Verificați costul apelurilor dvs., dacă este acceptat de cartela SIM.

Agendă telefonică

Meniu	Descriere
Listă contacte	Căutați informații despre contacte stocate în Agenda telefonică.

Meniu	Descriere
Contacte FDN	Creați o listă de contacte care să fie utilizată în modul FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată), în care telefonul permite efectuarea apelurilor numai către numerele de telefon specificate, în cazul în care cartela SIM acceptă această caracteristică.
Creare contact	Adăugați un contact nou în Agenda telefonică.
Grup apelanți	Organizați-vă contactele în grupuri de apelare.

Meniu	Descriere
Apelare rapidă	Asociați un număr de apelare rapidă pentru numerele cel mai frecvent apelate.
Cartea mea de vizită	Creați o carte de vizită și trimiteți-o altor persoane.
Număr propriu	Verificați numerele de telefon sau asociați un nume fiecărui număr.
Gestiune memorie	Gestionați contactele în Agendă sau schimbați setările implicite pentru Agendă.
Listă numere servicii	Vizualizați lista SDN (Număr Apelare Serviciu) asociată de furnizorul de servicii, dacă este acceptată de cartela SIM.

Aplicații

Meniu	Descriere
Player muzical	Ascultați muzică.
Înregistrare voce	Înregistrați memento-uri vocale și orice alte sunete.
Editor imagine	Editați fotografiile utilizând diferite instrumente de editare.
Radio FM	Ascultați muzică sau știri prin radioul FM din telefon.
Bluetooth	Conectați telefonul prin radio cu un alt dispozitiv Bluetooth.
Lumea JAVA	Accesați jocurile și aplicațiile Java.



Meniu	Descriere
SIM-AT	Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul de servicii. Acest meniu este disponibil numai dacă este acceptat de cartela SIM.

Navigator WAP

Utilizați caracteristica navigator WAP pentru a căuta și a accesa diferite locații de pe Web-ul fără fir.

Mesaje

Meniu	Descriere
Creare mesaj	Creați și trimiteți mesaje text, multimedia și e-mail.
Mesajele mele	Accesați mesajele pe care le-ați primit, pe care le-ați trimis sau a căror trimitere nu a reușit.
Șabloane	Creați și utilizați șabloane ale celor mai utilizate mesaje sau pasaje.
Ștergere toate	Ștergeți mesajele din fiecare folder de mesaje într-o singură operație.

Meniu	Descriere
Setări	Setați diferite opțiuni pentru utilizarea serviciilor de mesagerie.
Mesaje SOS	Specificați opțiunile pentru trimiterea și primirea unui mesaj SOS. Puteți trimite un mesaj SOS în modul Repaus apăsând de 4 ori  /  , cu tastele blocate.
Mesaje informare	Schimbați setările pentru recepționarea mesajelor de informare.
Stare memorie	Verificați dimensiunea memoriei curent utilizate din fiecare folder de mesaje.

Fișierele mele

Meniu	Descriere
Imagini, Videoclipuri, Muzică, Sunete, Alte fișiere	Accesați fișierele media și alte fișiere stocate în memoria telefonului.
Card memorie	Accesați fișierele stocate pe cartela de memorie. Acest meniu este disponibil numai când introduceți în telefon o cartelă de memorie.
Stare memorie	Verificați informațiile despre memoria pentru elemente media.

Planificator

Meniu	Descriere
Alarmă	Setare alarme. Tipul de alertă pentru o alarmă normală corespunde setării pentru tipul alertei de apel.
Calendar	Țineți evidența planificărilor dvs.
Note	Faceți note despre lucrurile importante și le gestionați.
Ora pe glob	Setați ora locală și găsiți ora curentă din altă parte a lumii.
Calculator	Efectuați funcții aritmetice.
Convertor	Faceți conversii, cum ar fi pentru lungime și temperatură.

Meniu	Descriere
Numărătoare inversă	Setați o perioadă de timp pe care telefonul să o numere invers.
Cronometru	Măsurați timpul scurs.



Camera foto



Meniu	Descriere
Fotografiere	Faceți fotografii în diferite moduri. Camera realizează fotografii în format jpeg.
Înregistrare videoclipuri	Înregistrați un videoclip cu imaginile afișate pe ecranul camerei.

Meniu	Descriere
Salt la Fotografiile mele	Accesați lista fotografiilor pe care le-ați făcut.
Salt la Clipurile mele video	Accesați lista videoclipurilor pe care le-ați înregistrat.

Setări

Meniu	Descriere
Ora și data	Schimbați ora și data afișate pe telefon.
Setări telefon → Limbă	Selectați o limbă pentru textul de pe ecran.
Setări telefon → Mesaj de salut	Introduceți mesajul de salut care este afișat pentru scurt timp la pornirea telefonului.

Meniu	Descriere
Setări telefon → Comenzi rapide	Utilizați tastele de navigare pe post de comenzi rapide pentru a accesa anumite meniuri direct din modul Repaus.  este fixat ca și comandă rapidă către modul Meniul meu.
Setări telefon → Meniul meu	Configurați un meniu propriu utilizând elementele de meniu favorite, care pot fi accesate ușor apăsând  în modul Repaus.
Setări telefon → Comandă rapidă complexă	Activați caracteristica de comandă rapidă complexă care vă permite să accesați anumite aplicații de pe ecranul de apelare.

Meniu	Descriere
Setări telefon → Tastă laterală	Setați modul în care va reacționa telefonul dacă țineți apăsat  /  când primiți un apel.
Setări telefon → Setări USB	Selectați un mod USB care va fi utilizat când conectați telefonul la un alt dispozitiv prin interfața USB.
Setări telefon → Setări suplimentare	Schimbați setările suplimentare pentru utilizarea telefonului.
Setări telefon → Mod Offline	Comutați telefonul în modul Offline, în care sunt dezactivate funcțiile telefonului care necesită conexiune la rețea.

Meniu	Descriere
Setări ecran → Imagine fundal	Schimbați imaginea de fundal care este afișată în modul Repaus.
Setări ecran → Stil meniu principal	Selectați un stil de afișare pentru ecranul meniului principal.
Setări ecran → Afișare text	Modificați setările ecranului pentru textul afișat pe ecranul de repaus.
Setări ecran → Culoare meniu	Selectați un model de culoare pentru modul Meniu.
Setări ecran → Luminozitate	Reglați luminozitatea ecranului pentru diverse condiții de iluminare.
Setări ecran → Ecran formare număr	Particularizați setările pentru ecranul din timpul formării numărului.

Meniu	Descriere
Setări ecran → Afișare ceas	Selectați un tip de ceas care să fie afișat pe ecranul de repaus.
Setări ecran → Calendar	Afișați calendarul lunii curente pe ecranul de repaus.
Setări ecran → Afișare ID apelant	Setați telefonul să afișeze notificări privind apelurile pierdute cu cele mai recente informații despre apelanții de la care s-au pierdut apeluri.
Setări tonuri → Apeluri primite	Schimbați setările tonurilor pentru apelurile primite.
Setări tonuri → Ton tastatură	Selectați tonul pe care îl emite telefonul când apăsați o tastă.
Setări tonuri → Ton mesaj	Schimbați setările tonurilor pentru mesajele primite, în mod individual, în funcție de tipul de mesaj.

Meniu	Descriere
Setări tonuri → Ton pornit/oprit	Selectați melodia pe care o redă telefonul când este pornit sau oprit.
Setări tonuri → Mod silențios	Setați modul în care telefonul vă avertizează despre un anumit eveniment când este în modul Silențios.
Setări tonuri → Tonuri suplimentare	Particularizați tonuri suplimentare pentru telefon.
Setări lumină → Durată lumină fundal	Selectați cât timp rămân aprinse lumina de fundal sau ecranul atunci când telefonul nu este utilizat.
Setări lumină → Lumină tastatură	Setați modul în care telefonul controlează utilizarea luminii pentru tastatură.

Meniu	Descriere
Servicii de rețea → Redirecționare apeluri	Setați telefonul să redirecționeze apelurile primite către un număr de telefon specificat de dvs.
Servicii de rețea → Blocare apeluri	Setați telefonul să restricționeze apelurile.
Servicii de rețea → Apel în așteptare	Setați telefonul să vă informeze când altcineva încearcă să vă apeleze în timpul unei convorbiri.
Servicii de rețea → Selectare rețea	Selectați rețeaua care va fi utilizată când faceți roaming în afara zonei de reședință sau permiteți selectarea automată a rețelei.
Servicii de rețea → Identitate apelant	Setați telefonul să vă ascundă numărul față de persoana pe care o apelați.

Meniu	Descriere
Servicii de rețea → Server mesaje vocale	Stocați numărul serverului de mesaje vocale și accesați mesajele vocale.
Servicii de rețea → Selectare bandă	Când călătoriți în străinătate, comutați pe o bandă corespunzătoare.
Securitate → Verificare PIN	Activați codul PIN pentru a proteja cartela SIM împotriva utilizării neautorizate.
Securitate → Schimbare PIN	Schimbați codul PIN.
Securitate → Blocare telefon	Activați parola telefonului pentru a proteja telefonul împotriva utilizării neautorizate.

Meniu	Descriere
Securitate → Schimbare parolă	Schimbați parola telefonului.
Securitate → Confidențial	Blocați accesul la jurnale de apeluri, mesaje sau fișiere.
Securitate → Blocare SIM	Setați telefonul să funcționeze numai cu cartela SIM curentă prin asocierea unei parole de blocare SIM.
Securitate → Mod FDN	Setați telefonul să restricționeze apelurile la un set limitat de numere de telefon, dacă este acceptat de cartela SIM.

Meniu	Descriere
Securitate → Schimbare PIN2	Schimbați codul PIN2 curent, dacă este acceptat de cartela SIM.
Securitate → Mobile Tracker	Setați telefonul să trimită familiei sau prietenilor dvs. mesajul prestabilit de urmărire atunci când cineva încearcă să utilizeze telefonul cu altă cartelă SIM. Această caracteristică poate să nu fie disponibilă datorită anumitor caracteristici acceptate de furnizorul dvs. de servicii.

Meniu	Descriere
Stare memorie	Verificați informațiile despre memorie pentru fiecare element din memoria telefonului sau de pe o cartelă de memorie.
Resetare	Resetați setările telefonului pe care le-ați modificat.
Gestiune chei	Gestionați cheile de licență obținute pentru a activa fișierele media blocate de sistemele DRM.
Setări VOD	Selectați un profil de conexiune de utilizat pentru accesarea unui server de redare video în flux.

Informații importante pentru sănătate și siguranță

Informații privind certificarea SAR

Acest telefon îndeplinește cerințele Uniunii Europene (UE) în privința expunerii la undele radio.

Telefonul dvs. reprezintă un emițător-receptor radio. Este proiectat și produs astfel încât să nu depășească limitele recomandate de Consiliul Uniunii Europene pentru expunerea la energia de radiofrecvență (RF). Aceste limite fac parte din principiile directe și stabilesc nivelurile maxime de expunere la RF pentru populație. Principiile directe au fost stabilite de organizații independente prin evaluarea minuțioasă, periodică a studiilor științifice referitoare la expunerea la undele radio. Limitele oferă o marjă substanțială, creată pentru siguranța tuturor persoanelor, fără deosebire de vârstă sau stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoane mobile se exprimă printr-o unitate de măsură cunoscută sub denumirea de SAR (Rata de Absorbție Specifică). Limita SAR recomandată de Consiliul UE este de 2,0 W/kg¹.

Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost 0,447 W/kg.

Testele SAR se efectuează utilizând poziții standard de operare, cu telefonul emițând la cel mai mare nivel de putere certificat, în toate benzile de frecvență testate. Chiar dacă SAR este determinat la cel mai mare nivel de putere, nivelul SAR real al telefonului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă. Aceasta deoarece telefonul este conceput să funcționeze la niveluri de putere multiple, astfel încât să utilizeze numai puterea necesară pentru conectare în rețea.

În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât mai mică va fi puterea de emisie a telefonului.

1. Limita SAR pentru telefoanele mobile utilizate de publicul larg este de 2,0 Watt/kilogram (W/kg) mediată pe zece grame de țesut organic. Limita încorporează un coeficient de siguranță substanțial, pentru protecția suplimentară a persoanelor și pentru a ține cont de orice variații în măsurători. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale de raportare și de banda rețelei.

Înainte ca un nou model de telefon să fie pus în vânzare, trebuie demonstrată satisfacerea Directivei europene R&TTE. Această directivă include, ca o cerință esențială, protecția sănătății și siguranța utilizatorului și a oricărei alte persoane.

Precauții la utilizarea bateriilor

- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate în orice fel.
- Utilizați bateria numai în scopul pentru care a fost produsă.
- Dacă utilizați telefonul lângă o stație de bază a rețelei, acesta consumă mai puțină putere, iar timpii de convorbire și de așteptare sunt mult influențați de puterea semnalului pe rețeaua celulară și de parametrii stabiliți de operatorul rețelei.
- Timpul de încărcare a bateriei depinde de cât este de descărcată bateria și de tipul bateriei și al încărcătorului utilizate. Bateria poate fi încărcată și descărcată de sute de ori, dar se va uza cu timpul.
Când timpul de utilizare (timpul de convorbire și timpul de așteptare) este în mod evident mai scurt decât normalul, trebuie să cumpărați o baterie nouă.
- Dacă nu este utilizată, o baterie complet încărcată se va descărca de la sine, cu timpul.
- Utilizați numai baterii originale Samsung, și reîncărcați bateria numai cu încărcătoare originale Samsung. Dacă încărcătorul nu se utilizează, acesta trebuie deconectat de la sursa de alimentare. Nu lăsați bateria conectată la încărcător mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea îi poate scurta timpul total de funcționare.
- Temperaturile extreme vor afecta capacitatea de încărcare a bateriei dvs.: ar putea necesita încălzire sau răcire în prealabil.
- Nu lăsați bateria în locuri călduroase sau reci, cum ar fi în mașina dvs., vara sau iarna, deoarece veți reduce capacitatea și durata de viață a bateriei. Totdeauna încercați să mențineți bateria la temperatura camerei. Un telefon cu baterie caldă sau rece poate să fie în incapacitate temporară de funcționare, chiar și atunci când bateria este complet încărcată. Bateriile cu ioni de litiu sunt în mod special afectate de temperaturi sub 0° C (32° F).

- Nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală poate avea loc atunci când un obiect metalic (monedă, agrafă sau stilou) provoacă o conectare directă între bornele + și – ale bateriei (benzile metalice de pe baterie), de exemplu atunci când transportați o baterie de rezervă în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria sau obiectul care a provocat scurtcircuitarea.
- Bateriile uzate vor fi aruncate la gunoi cu respectarea prevederilor locale în acest sens. Reciclați întotdeauna. Nu aruncați bateriile în foc.

Siguranța în trafic

Telefonul dvs. mobil vă dă posibilitatea de a comunica prin voce aproape oriunde, în orice moment. Cu toate acestea, există o responsabilitate importantă care însoțește beneficiile telefoanelor mobile, o responsabilitate pe care fiecare utilizator trebuie să și-o asume.

Atunci când conduceți un automobil, condusul este prima dvs. responsabilitate. Când utilizați telefonul dvs. mobil la volan, asigurați-vă că respectați reglementările speciale din zona sau țara în care vă aflați.

Mediul de utilizare

Amintiți-vă să vă conformați regulilor speciale aplicabile în anumite locuri, și opriți-vă întotdeauna telefonul în locuri în care este interzisă utilizarea lui, sau atunci când poate cauza interferențe sau poate fi periculos.

Atunci când vă conectați telefonul sau orice alt accesoriu la un alt dispozitiv, citiți întotdeauna ghidul utilizatorului, pentru a vă familiariza cu instrucțiunile de siguranță ale acestui dispozitiv. Nu conectați produse incompatibile.

Ca și în cazul altor echipamente mobile de radioemisie, utilizatorii sunt sfătuiți ca, pentru operarea satisfăcătoare a echipamentului și pentru siguranța personală, echipamentul respectiv să fie utilizat numai în poziția normală de operare (la ureche, cu antena îndreptată peste umăr).

Dispozitive electronice

Marea majoritate a echipamentelor electronice moderne beneficiază de ecranare la semnale de radiofrecvență (RF). Totuși, s-ar putea ca anumite echipamente electronice să nu fie ecranate împotriva semnalelor RF ale telefonului dvs. mobil. Consultați producătorul pentru a discuta alternativele.

Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm (6 inch) între telefonul mobil și stimulatorul, pentru a se evita orice posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt conforme cu cercetările independente și recomandările Wireless Technology Research (Institutul de Cercetare a Tehnologiei Radio). Dacă aveți vreun motiv să suspectați o interferență, opriți-vă telefonul imediat.

Aparate auditive

Unele dintre telefoanele mobile digitale pot interfera cu anumite aparate auditive. În eventualitatea unei asemenea interferențe, consultați producătorul aparatului dvs. auditiv pentru discutarea alternativelor.

Alte dispozitive medicale

Dacă utilizați orice alt dispozitiv medical, consultați producătorul pentru a afla dacă dispozitivul dvs. este ecranat în mod adecvat împotriva semnalelor RF externe.

Medicul dvs. de familie vă poate ajuta în obținerea acestor informații.

Opriți-vă telefonul mobil în incinta spitalelor, atunci când întâlniți anunțuri care vă obligă la acest lucru.

Vehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice instalate incorect sau ecranate inadecvat de pe vehiculele cu motor. Verificați vehiculul împreună cu producătorul sau cu reprezentantul acestuia.

De asemenea, trebuie să consultați producătorul oricărui alt echipament care a fost instalat pe vehiculul dvs.

Instituții cu afișaje de interdicție

Opriți-vă telefonul mobil în incinta tuturor instituțiilor în care există afișe care vă interzic utilizarea acestui tip de aparat.

Medii cu pericol de explozie

Opriți-vă telefonul în zonele în care există pericol de explozie și conformați-vă tuturor indicatoarelor și instrucțiunilor. Scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot cauza vătămarea corporală sau chiar moartea.

Utilizatorii sunt sfătuiți să-și oprească telefoanele mobile la benzinării sau stații de service cu puncte de realimentare.

Reamintim utilizatorilor să respecte restricțiile asupra utilizării echipamentelor radio în depozitele de combustibili (zone de depozitare și distribuie combustibili), în uzine chimice sau în zone unde au loc operațiuni de detonare a încărcăturilor explozive.


Zonele cu atmosferă potențial explozivă sunt deseori - dar nu totdeauna - marcate clar. Acestea includ punctele inferioare ale navelor, instalațiile de transfer sau depozitare produse chimice, vehiculele care utilizează GPL (cum ar fi propan sau butan), zonele în care aerul conține gaze sau particule, cum ar fi praf sau pulberi de cereale sau metalice, precum și orice altă zonă în care în mod normal ați fi avertizat să opriți motorul mașinii.

Apeluri de urgență

Acest telefon, ca orice alt telefon mobil, funcționează utilizând semnalele radio, rețelele radio și de linii interurbane precum și funcțiile programate de către utilizator, care nu pot garanta conectarea în toate condițiile. De aceea, nu trebuie niciodată să vă bazați numai pe un telefon mobil pentru comunicări de importanță majoră (urgențe medicale, de exemplu).

Rețineți, pentru a primi sau a face un apel, telefonul trebuie să fie deschis și într-o zonă de service cu putere adecvată a semnalului. S-ar putea să nu fie posibilă efectuarea apelurilor de urgență pe toate rețelele de telefonie mobilă sau atunci când anumite servicii de rețea și/sau facilități ale telefonului sunt în uz. Verificați cu furnizorii locali de servicii.

Pentru a efectua un apel de urgență, procedați după cum urmează:

1. Dacă telefonul nu este pornit, porniți-l.
2. Introduceți numărul de urgență pentru locația dvs. curentă. Numerele de urgență variază în funcție de locație.
3. Apăsăți .

Dacă anumite facilități sunt activate (blocarea apelurilor, de exemplu), s-ar putea ca în prealabil să fie nevoie să dezactivați aceste facilități. Consultați acest ghid și pe furnizorul dvs. local de servicii.

Alte informații importante privind siguranța

- Instalarea telefonului într-un vehicul sau operațiunile de service asupra telefonului trebuie efectuate numai de personal calificat. Instalarea sau service-ul defectuoase pot fi periculoase și anulează garanția asupra aparatului.
- Verificați cu regularitate că tot echipamentul pentru telefon mobil din vehiculul dvs. este fixat și funcționează corespunzător.
- Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi, în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.
- Pentru vehiculele echipate cu airbag, rețineți că un airbag se umflă cu foarte multă forță. Nu puneți obiecte, inclusiv echipamentul fix sau mobil al telefonului dvs., pe suprafața de deasupra airbag-ului sau în zona de umflare a airbag-ului. Dacă echipamentul pentru telefon este montat incorect iar air bag-ul se umflă, pot rezulta răniri serioase.
- Opriți telefonul înainte de urcarea în avion. Utilizarea telefonului mobil în avion este ilegală.

- Dacă aceste instrucțiuni nu sunt urmate, fie i se pot suspenda sau refuza serviciile persoanei care a comis infracțiunea, fie acea persoană poate fi acționată în judecată, fie ambele.

Întreținerea aparatului

Telefonul dvs. este un produs de înaltă tehnologie, care trebuie tratat cu grijă. Recomandările de mai jos vă vor ajuta să vă îndepliniți obligațiile cerute de acordul de garanție și să vă bucurați mulți ani de telefon.

- Nu lăsați în locuri accesibile copiilor mici sau animalelor de casă telefonul, componentele sau accesoriile acestuia. Este posibil ca aceștia să le deterioreze din greșală sau să înghită piesele mici.
- Mențineți telefonul uscat. Precipitațiile, umiditatea și lichidele conțin minerale care corodează circuitele electronice.
- Nu utilizați telefonul dacă aveți mâna umedă. În caz contrar, vă puteți provoca un șoc electric sau puteți deteriora telefonul.

- Nu utilizați și nu depozitați telefonul în zone cu praf sau murdărie, deoarece componentele în mișcare se pot deteriora.
- Nu depozitați telefonul în locuri foarte calde. Temperaturile ridicate pot scurta durata de viață a componentelor electronice, pot deteriora bateriile și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu depozitați telefonul în locuri reci. Atunci când telefonul se încălzește până la temperatura normală de funcționare, se poate forma umezeală în interiorul telefonului, care poate deteriora plăcuțele cu circuite electronice.
- Nu scăpați telefonul pe jos, nu îl loviți și nu îl scuturați. Manipularea brutală poate distruge plăcuțele de circuite din interior.
- Nu utilizați substanțe chimice dure, solvenți sau detergenți puternici, pentru curățarea telefonului. Ștergeți cu o cârpă moale.
- Nu vopsiți telefonul. Vopseaua poate bloca componentele mobile ale aparatului și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Nu introduceți și nu puneți telefonul pe aparate de încălzit, cum ar fi cuptorul cu microunde, soba sau radiatorul. Când este supraîncălzit, telefonul poate exploda.
- Când telefonul sau bateria se umezesc, eticheta care indică deteriorare în prezența apei își schimbă culoarea. În acest caz, repararea telefonului nu mai este acoperită de garanția producătorului, chiar dacă perioada de garanție pentru telefonul dvs. nu a expirat.
- Dacă telefonul are un bliț sau un indicator luminos, nu îl utilizați prea aproape de ochii oamenilor sau animalelor. Aceasta poate să dăuneze ochilor.
- Utilizați numai antena furnizată sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate sau accesoriile modificate pot deteriora telefonul și pot încălca reglementările în privința aparaturii radio.
- Dacă telefonul, bateria, încărcătorul sau orice alt accesoriu nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat service calificat. Personalul va fi la dispoziția dvs. și, dacă este necesar, se va ocupa de toate detaliile necesare pentru service.

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi,

Samsung Electronics

declaram pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM: SGH-E590

Produsul la care face referire în această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță EMC	: EN 60950-1:2001 +A11:2004
	: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	: EN 50360:2001
Radio	EN 50361:2001
	: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Declaram prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei EC 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, produsul la care se face referire în art. 10 și este detaliată în Anexa [V] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.
(*Reprezentant în EU*)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.04.20



Yong-Sang Park / S. Manager

(locul și data emiterii)

(numele și semnătura persoanei autorizate)

* Această nu este adresa Centului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.